PÓLIZA DE GARANTÍA

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
AV. JARDÍN No.245
COL. TLATILCO
MÉXICO D.F. C.P. 02860

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

CONDICIONES

I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta poliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardin No. 245, Col. Tlatilco México, D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.

II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningun cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C. V.

III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos.
A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra poliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

*Nota: Los aparatos eléctrico-domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.

Producto:_____	SELLO DE LA SUCURSAL
Marca:_____	
No. Catálogo:_____	
No. Serie:_____	
No. Factura:_____	FECHA DE ENTREGA

Radio Shack
Una División de Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102

OPTIMUS®

Cat. No. 40-4076

Manual de Usuario — Favor de leerlo antes de usar el equipo.

Sistema de Bocina Satélite con Subwoofer PRO-SWS300 Amplificada Multimedia

Tu Sistema Optimus PRO-SWS300 esta diseñado para complementar a tu sistema multimedia. Las bocinas están magnéticamente selladas así que puedas estar seguro de poderlas colocarlas cerca de tu monitor de PC.

El sistema puede también conectarse a tu CD portátil, casetera personal, o a un sistema completo demúsica.

Este sistema de bocina amplificada es compatible con cualquier fuente de audio que tenga una entrada para audífonos de 1/8 de pulgada o una entrada LINE OUT.

Advertencia: Para reducir el riesgo de fuego o de una descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia o húmedad.

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA TRASERA. NO HAY PARTES ÚTILES PARA EL USUARIO EN EL INTERIOR. LLEVELO CON PERSONAL CAPACITADO.

Conectando las Entradas

Tu puedes conectar una o dos fuentes opcionales de entrada a el sistema.

- Una tarjeta de sonido para computadora.
- A un sistema de audio portátil o casero.

Nota: Aunque las bajas frecuencias son no direccionales, factores como un cuarto acústico, ondas estacionarias, resonancia, y una fuerte absorción afectan el desempeño del subwoofer. Para una máxima salida de graves, coloca tu subwoofer en una esqina. Para reducir esta salida, muévelas lejos de las esquinas y paredes traseras. Mover ligeramente el subwoofer puede tener un mejor efecto en respuesta de graves.

Este símbolo es con la intención de alertarlo de la presencia de voltaje peligroso sin aislar incluídos en el producto que son de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica. No abra el producto.

Este símbolo tiene la intención de informarle de que importantes instrucciones de operación y mantenimiento están incluídas en la literatura que acompaña este producto.

© 1998 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Optimus y Radio Shack son marcas registradas usadas por Tandy Corporation.

Conectando a una Tarjeta de Sonido

Tu puedes conectar el sistema a la salida de audio de la tarjeta de sonido, usando el adaptador e incluido.
Conecta el cable del adaptador Y a la entrada de 1/8 de pulgada de la tarjeta de sonido. Después conecta el cordón del adaptador Y derecho (rojo) e izquierdo (blanco) a las salidas del sistema R (rojo) y L (blanco).

Conectando a un equipo de audio portátil o de casa

Tu puedes conectar el sistema a un equipo portátil (como un CD o casetera portátil) usando el adaptador "Y" incluido.

Conecta el adaptador Y a la entrada de los audífonos o LINE OUT de tu equipo. Después conecta el adaptador Y terminal derecha (roja) y la terminal izquierda (blanca) a las entradas del sistema R (rojo) y L (blanca).
!

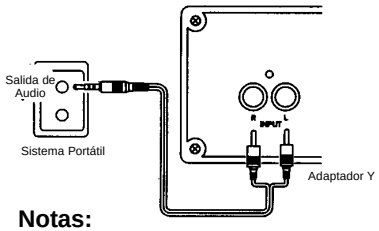

Notas:

! Si tú usas la entrada de la fuente LINE OUT, el control de volumen de la fuente no tiene efecto. Usa el control de volumen del sistema.

!Si tú usas la entrada de los audífonos de la fuente, tu puedes usar ambos controles para medir el volumen.

O usar un cable de audio con conectores derecho e izquierdo (cat. No. 42-2356, no incluidos), tu puedes conectar el sistema a las entradas LINE OUT de tu estéreo y las entradas derecha e izquierda de tu sistema. Y usar el control de volumen de tu sistema.

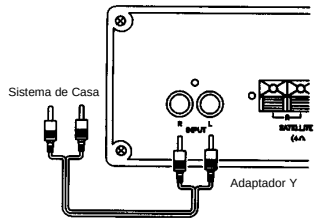

Notas

Conectando las Bocinas

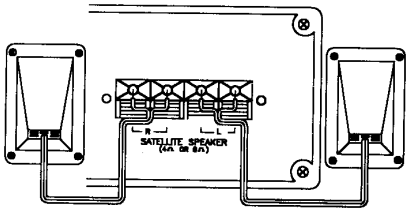

1. Dirige el cable de las bocinas de las bocinas satélite al sistema.

2. Conecta la bocina satélite izquierda a la terminal del sistema marcado SATELLITE SPEAKER L (blanco a rojo y negro a negro).Mantén oprimido la lengüeta e inserta el final del cable, y después libera la lengüeta.

3. Conecta la bocina satélite derecha a la terminal del sistema marcado SATELLITE SPEAKER R (blanco a rojo y negro a negro).Mantén oprimido la lengüeta e inserta el final del cable, y después libera la lengüeta

Conectando la Energía

Conecta el cable de corriente a un enchufe estándar de luz.

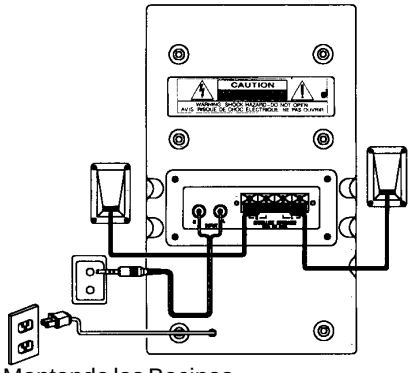

Montando las Bocinas

Usando un tornillo, tu puedes montar las bocinas satélite en la pared. Coloca un tornillo del No. 10 en la pared. Después coloca el agujero de la bocina sobre la cabeza del tornillo hasta que quede segura.

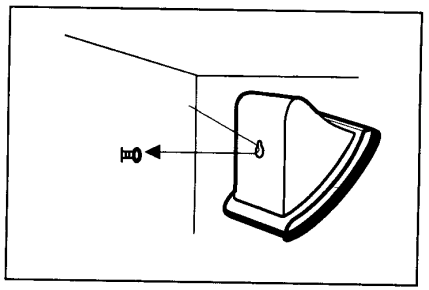

Operación

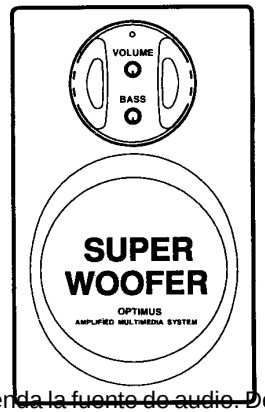

1. Prenda la fuente de audio. Después enciende la energía del subwoofer girando el control de VOLUME/OFF /MAX en el sentido de las manecillas del reloj, y ajústalo a un nivel confortable de sonido. La luz de energía se ilumina.

Nosotros recomendamos que tu pruebes las bocinas y el subwoofer en diferentes lugares para obtener el mejor balance entre las bocinas y el subwoofer.

2. Gira BASS/MIN/MAX para seleccionar las frecuencias del sonido deseado.

3. Cuando tu termines de usar el sistema , apaga el sistema girando el control VOLUME/OFF/MAX en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Después apaga la fuente de audio.

Cuidados

Tu Sistema Optimus PRO-SWS300 es un ejemplo de diseño superior y fabricación. Las siguientes sugerencias te ayudarán a cuidar y disfrutar tu sistema por muchos años.

■ Mantén tu sistema seco. Si llegara a mojarse, sécalo inmediatamente. Los líquidos contienen minerales que pueden corroer los circuitos electrónicos.

■ Usa y guarda el sistema solo en condiciones normales de temperatura. Las temperaturas extremas pueden acortar la vida de las partes electrónicas y deformar las partes de plástico.

■ Maneje con cuidado el sistema. No lo golpee ni tire. Los circuitos pueden dañarse y causar que las bocinas no trabajen adecuadamente.

■ Mantén alejado el sistema del polvo y la humedad, puede ocasionar daños a las partes del sistema.

■ Limpia el sistema con un trapo húmedo ocasionalmente. No use quimicos, solventes o detergentes para limpiar el sistema.

Modificar o alterar los componentes internos del sistema, pueden ocasionar un mal funcionamiento e invali-dar la garantia. Si tu sistema no opera adecuadamente asiste a tu tienda Radio Shack para recibir ayuda.

Especificaciones

	Subwoofer	Bocina Satelital
Tamaño de la Bocina	4 pulgadas	3 pulgadas
Salida de poder/THD 10%	12 W	5 W
Impedancia	3.2 ohm	4 ohm
Respuesta de Frecuencia	60-300 Hz	300-20,000 Hz
Dimensiones (HWD)	10 5/8 X 6 5/16 X 9 ¼ Pulgadas	(156 x 110 x 173 mm)

SPL/1m/1w .....90 dB

Sensibilidad de entrada .....Subwoofer 150 mV, Bocina satelital 500 mV

Suministro de energía ..... AC 120V 60 Hz

Peso del sistema ..... 10.6 lbs (4.7 kg)

Accesorios ..... Cable Y

Las especificaciones son típicas, unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.